

облицовка SIVIGLIA

Текно 3




МОНТАЖ ОЧАГА

Произведите монтаж в соответствии с инструкциями, вложенными в упаковку каждой модели, включая изготовление воздухозабора.

УСТАНОВКА ОЧАГА

Рис. А

- Установите на моноблок передней панели шаблон для верхнего очага (№ 23 в технической карте ТЕКНО 3), закрепите специальными винтами.
- Установите каркас.
- Проверьте положение моноблока по вертикали и по горизонтали.

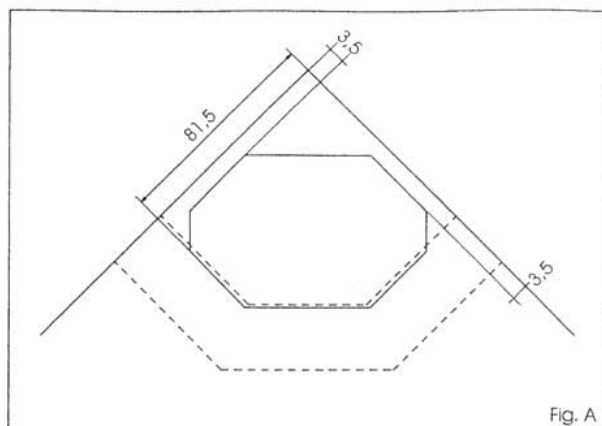

ОЧАГ	ПОЛОЖЕНИЕ ОЧАГА ОТНОСИТЕЛЬНО	
	пола	стен
ТЕКНО 3	Встык	На расстоянии 3,5 см

Перед началом работ по облицовке проверьте работу всех соединений, команд и всех движущихся частей (см. техническую схему ТЕКНО 3)

МОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ

Все мраморные детали, составляющие облицовку, скрепляются между собой специальным клеем (прилагается к поставке), и по возможности к стене при помощи гипса или тощего раствора.

N.B. Произведите предварительную установку слой за слоем, не закрепляя плитки; закрепите, только убедившись в соответствии всех деталей друг другу.

Рис. В

- установите боковые (1-2) и центральный (3) цоколи, предварительно проделав отверстие пропускным сечением 14 мм для кабеля управления зондом подачи свежего воздуха (см. предварительную маркировку).
- выровняйте все элементы и установите порожек (4) для проверки правильности положения всех цоколей.

Моноблок выше порожка примерно на 1,5 см




- снова уберите порожек, закрепите цоколи, кроме № 3, который должен оставаться съемным для осмотров вентиляторов.

Рис. С

- установите порожек (4), проверьте правильность положения по горизонтали, стыки с цоколями, затем закрепите.

Рис. D

Соедините оттяжки с зажимами и прикрепите конец к элементу (№ 23 в технической карте).

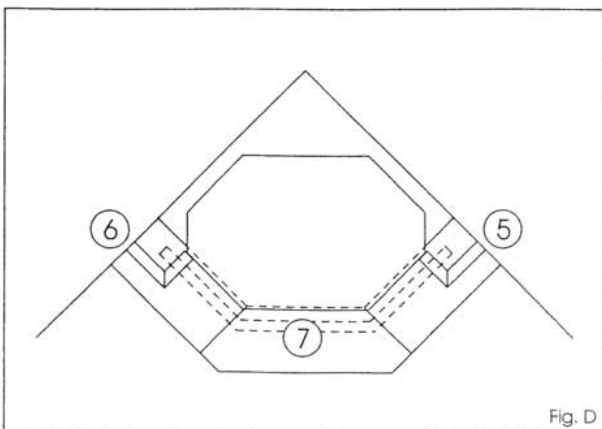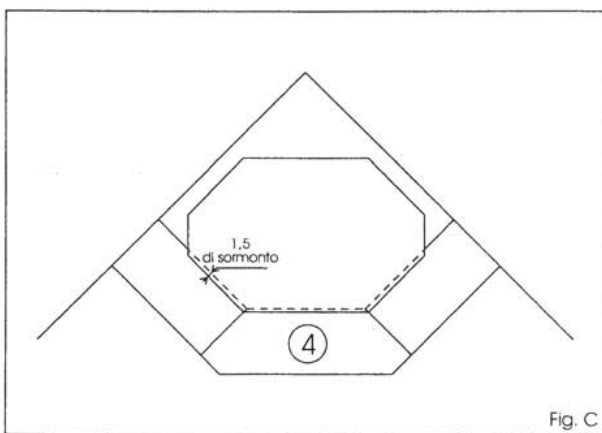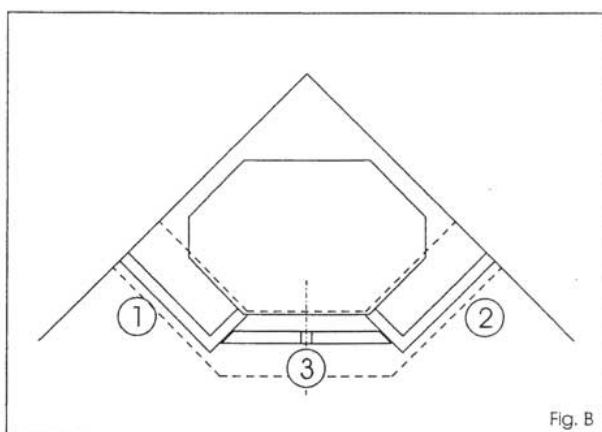

Топка ТЕКНО 3 также имеет рычаг для крепления к потолку

- установите правую (5) и левую (6) стойки
- временно установите переднюю панель из мрамора (7) на элемент (№ 23 в технической карте ТЕКНО 3) и выровняйте его при помощи натяжного устройства
- вновь установите переднюю панель (7) на элемент (№ 23 в технической карте ТЕКНО 3), вставив между ними силиконовую прокладку.

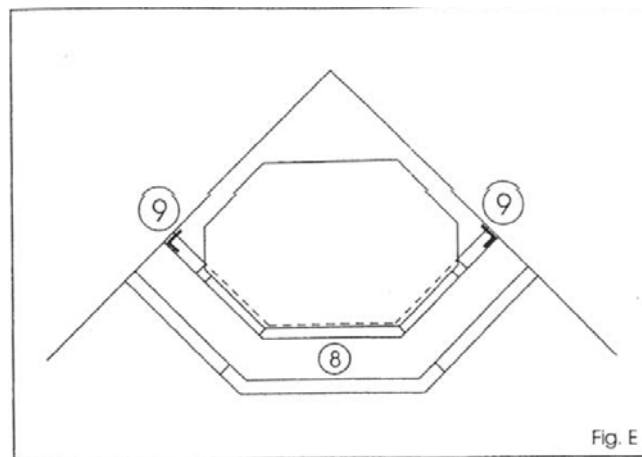


Рис. Е

- прикрепите две скобы (9) к деревянной балке (8)
- положите балку (8) на стойки; убедитесь, что она лежит ровно, и прикрепите ее к стойкам, проложив прокладкой из силикона, и к стене при помощи скобок (9), используя прилагаемые вкладыши.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО КОЛПАКА

В завершение облицовочных работ изготовьте верхний колпак из огнеупорных панелей или гипсовых плит.

Верхний колпак должен изготавливаться таким образом, чтобы проходила дверца. Требуется монтаж решетки или вентиляционного набора для притока в помещение свежего теплого воздуха, в целях восполнения воздуха, покинувшего помещение вместе с дымом через дымовую трубу.

Отсутствие или неправильный монтаж решетки (например, решетки меньшего размера) может вызвать появление клубов дыма из устья камина.

